




АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА


Активирайте услугата e-Remote Control в OpelConnect Store и се възползвайте от дистанционно зареждане на автомобила или предварителна климатизация на купето чрез приложението myOpel. След като получите имейл за активиране на услугите, следвайте стъпките по-долу, за да ги свържете с Вашия автомобил:

1 Уверете се, че приложението myOpel е инсталирано на Вашия телефон и сте влезли в акаунта си. Процесът на активиране се състои от три стъпки и изисква стабилна интернет връзка.

2 В приложението myOpel изберете услугата e-Remote Control и приемете условията за използване.

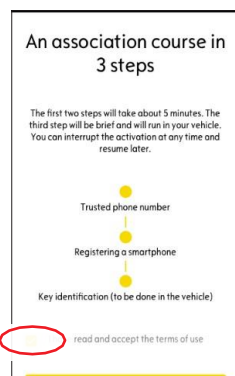


3 За да преминете към първата стъпка, натиснете жълтия бутон.

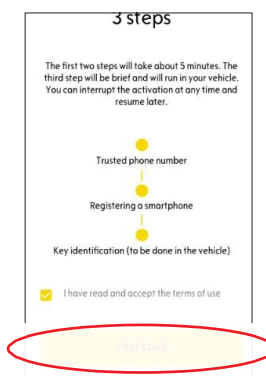


I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОВЕРЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

1 За да въведете доверения телефонен номер, натиснете жълтия бутон.

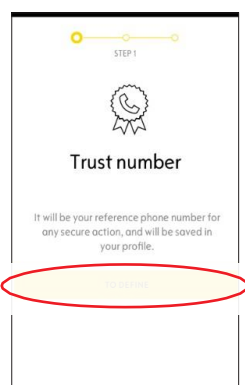


2 Сега изберете Вашата държава, въведете телефонния си номер и потвърдете с жълтия бутон.

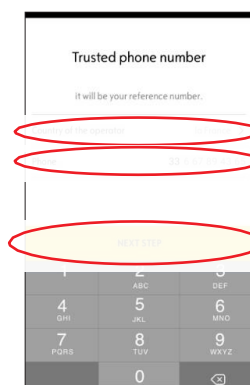


Ще Ви бъде изпратено текстово съобщение с код за потвърждение.

3 Когато получите съобщението с кода за потвърждение, го въведете и натиснете ВАЛИДИРАНЕ.

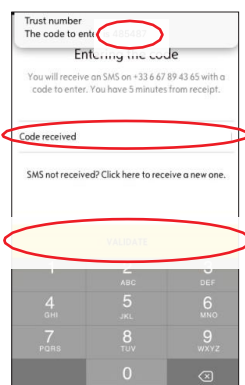

4 Вашият доверен номер е успешно валидиран и е свързан с акаунта Ви. За стъпка втора натиснете НАПРЕД.

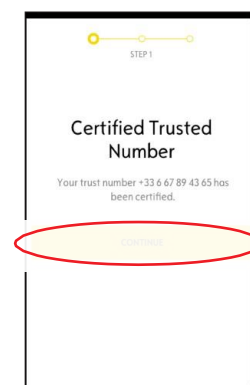





II. РЕГИСТРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО (СМАРТФОН)

1 Уверете се, че приложението myOpel е инсталирано на Вашия телефон и сте влезли в акаунта си. Процесът на активиране изисква стабилна интернет връзка.


2 Докоснете жълтия бутон, за да започнете да регистрирате устройство. Ще Ви бъде изпратен код за потвърждение чрез текстово съобщение.

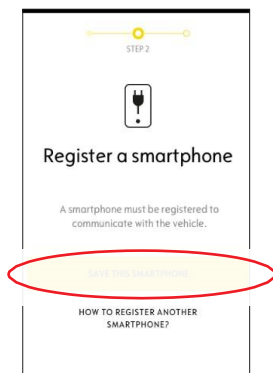

3 Когато получите съобщението с кода за потвърждение, го въведете рамките на 30 минути. После се насочете към ...

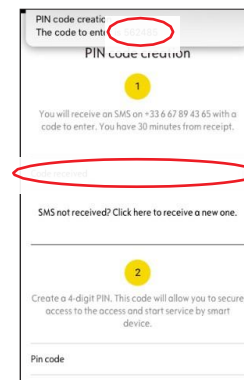


4 ... създаване на 4-цифрен ПИН код. Потвърдете кода, като го въведете и натиснете бутон НАПРЕД.

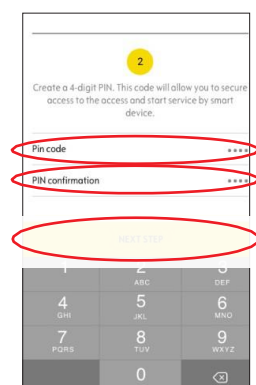

5 Вашият доверен номер е регистриран успешно.

Сега телефонния номер, както и Вашия смартфон са свързани с акаунта Ви.

За стъпка трета натиснете бутон НАПРЕД.

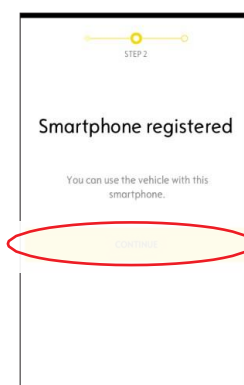




III. РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛЮЧА НА АВТОМОБИЛА

1 Уверете се, че предишните стъпки са изпълнени успешно и имате физическия ключ на автомобила със себе си. Процесът на активиране изисква стабилна интернет връзка. Настройките за поверителност на данните трябва да бъдат изключени.

2 Влезте в автомобила с ключа и натиснете жълтия бутон на телефона си, за да започнете да идентифицирате ключа. След това следвайте инструкциите на Вашия телефон, превключете към следващото с > в долния десен ъгъл на дисплея.

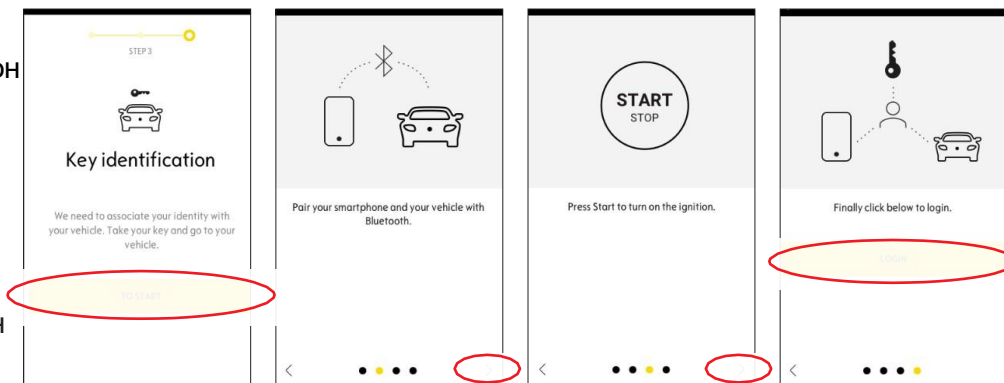

3 Успешно идентифицирайте ключа на автомобила. Вашият телефон е свързан с него. Преминете напред, за да започнете с изтеглянето на данни, необходими за правилното функциониране на услугата.



4 Изтеглянето на данни и инсталирането започват. Може да се наложи автомобилът да се рестартира няколко пъти - просто следвайте инструкциите в приложението. Моля, осигурете стабилна интернет връзка по време на изтегляне на данни.



5 Стартирайте автомобила и го оставете да работи около десет минути, за да позволи изтегляне на данни. Изключете автомобила за около две минути.



6 Стартирайте автомобила и го оставете да работи около десет минути, за да позволи инсталирането. След това го изключете за около 2 минути. Повторете, за да позволите всички актуализации. Приложението ще Ви информира.



Услугата e-Remote control вече е готова за използване в приложението myOpel, свързано с автомобила.




ИЗПОЛЗВАНЕ

Възползвайте от дистанционно зареждане на автомобила или предварителна климатизация на купето с e-Remote control чрез приложението myOpel.

Уверете се, че процесът на активиране е приключил успешно. Необходимо е достатъчно мрежово покритие както на смарт устройството, така и на системата на автомобила.

УПРАВЛЯВАЙТЕ ЗАРЕЖДАНЕТО НА АВТОМОБИЛА



1 Отидете на екрана за e-Remote control в приложението myOpel и натиснете >

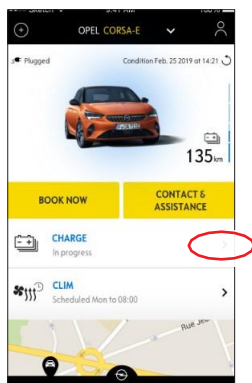

2 Можете да изберете да започнете зареждането веднага, като превключите бутона наляво или...




3 ... можете да зададете начално време за зареждане на батерията с високо напрежение.

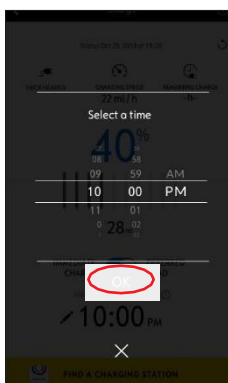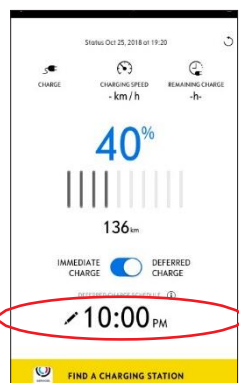


ЗАДАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ НА КУПЕТО

1 Отидете на екрана за e-Remote control в приложението myOpel и натиснете >

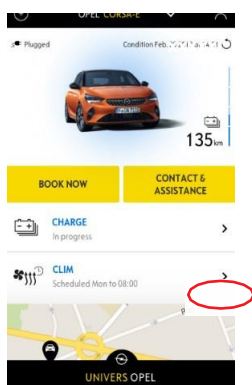

2 Изберете между незабавно стартиране на предварителната климатизация или опция за времеви график.

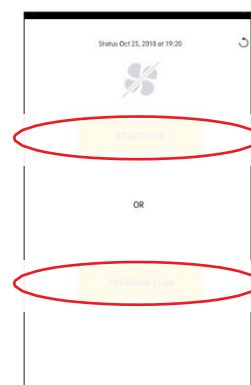

Вече можете да управлявате зареждането на батерията дистанционно, да задавате предварителна климатизация на купето, да проверите състоянието на батерията, както и нейния приблизителен обхват.